

Att tänka på innan du felanmäler

Kontrollera helst dessa punkter innan du ringer din återförsäljare. Fel som kräver någon av nedanstående åtgärder är exempel på sådant som inte omfattas av IVT:s garanti (2 år).


Mer information finns i användarhandledningen.

- Återställning av motorskydd samt säkringar
- Öka eller minska värmekurva/inställning (vid värmeproblem)
- Kontrollera alla säkringar ev. byt, även husets huvudsäkringar
- Rensa filter
- Lufta radiatorsystem
- Lufta varmvattenberedare
- Fyll på vatten i radiatorsystem (ca 1 bar)
- Kontrollera radiatorer och husets övriga värmesystem
- Återställa överhettningsskydd elkassett
- Tänk på att säkerhetsventil för tappvatten kan droppa ibland
- Luft i köldbärarkrets/nivå i kärlet (IVT 495TWIN)
- Vattenläckage som ej är i värmepumpen
- Vid oljud/knäppningar undersök närmare varför

Behöver du hjälp med din värmepump, kontakta din återförsäljare!

SNABB GUIDE

IVT 490/495

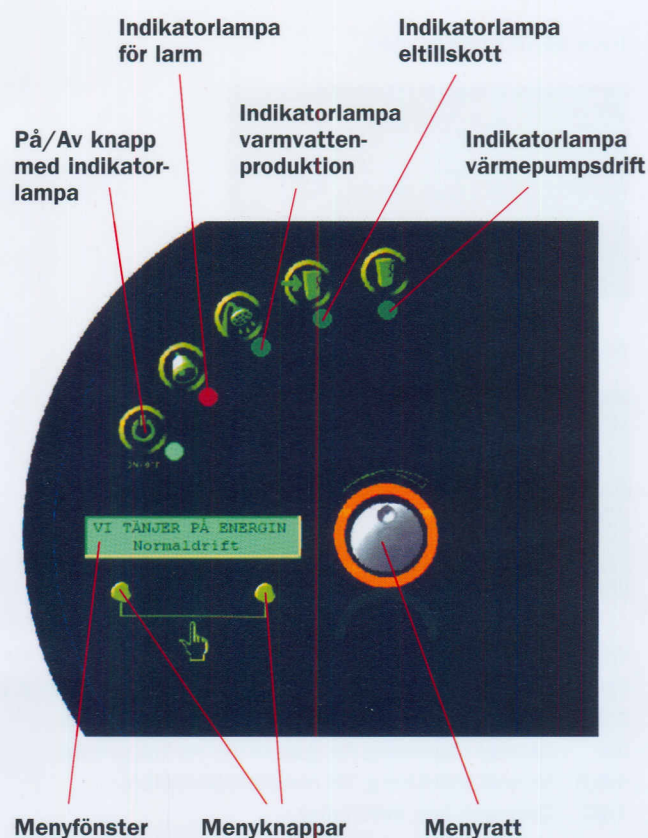

Med hjälp av kontrollpanelen kan du enkelt påverka värmen eller varmvattnet och få information, t.ex. om eventuella larm. Du kan alltid återgå till utgångsläget om du har gjort ett menyval som du inte vill ha.

SÅ HÄR ÄNDRAR DU VÄRMEN I HUSET →

Värmeinställningar


Grundregeln vid alla ändringar av temperaturinställning på värmepumpen är att bara göra små ändringar vid varje tillfälle, och sedan vänta 1-2 dygn innan nästa förändring görs. Detta för att huset ska få tid att anpassa sig.

Det finns två sätt att ändra önskad rumstemperatur beroende på hur kallt det är ute.


Temperaturinställning vid kall väderlek (under ca +5°C)



Tryck på vänsterknappen.

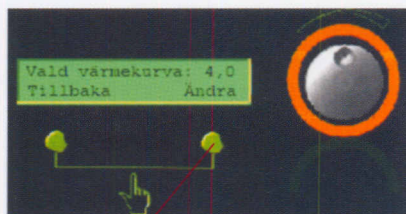

Tryck på högerknappen.

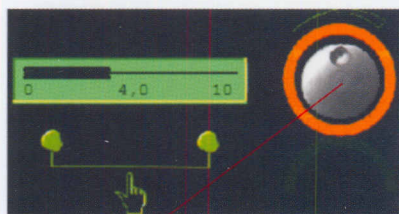

Vrid på ratten till önskat värde uppnås. (Gör ej för stora korrigeringar. Ändring med max 0,5 enheter är ofta tillräckligt.)

- 1-2 Normal inställning för golvvärme i betongplatta
- 2-4 Normal inställning för golvvärme vid träbjälklag
- 4-6,5 Normal inställning för radiatorer/element
- 7-10 Onormalt hög inställning



Tryck på spara.

Sparar...



Återgå med "tillbaka".

Temperaturinställning vid varm väderlek (över ca +5°C)



Tryck på högerknappen.



Tryck på högerknappen.



Vrid på ratten till "Värme finjustering."



Tryck på högerknappen.



Tryck på ändra.

Vrid på ratten till önskat värde uppnås. (Gör ej för stora korrigeringar. 0,5-1,0 °C är ofta tillräckligt.)



Tryck på spara.

Sparar...



Återgå med "tillbaka" 3 gånger

Det är viktigt att **endast en ändring per dygn** görs så att huset hinner anpassa sig till den nya inställningen. Man kan behöva göra flera mindre justeringar innan man hittat rätt.

För mer ingående information om dessa och andra funktioner se den bifogade användarhandledningen.